

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CBR 600 F

Artikel Nr.: / Item-no.:

630919 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2	150.541	C-Bow schwarz	2	150.541	C-Bow black
1	701.297	Halteadapter vorne links	1	701.297	adapter front left
1	701.298	Halteadapter vorne rechts	1	701.298	adapter front right
1	701.299	Halteadapter hinten links	1	701.299	adapter rear left
1	701.300	Halteadapter hinten rechts	1	701.300	adapter rear right
2	150.790	Zylinderschraube M8x60	2	150.790	allen screw M8x60
2	151.170	Senkinbusschraube M8x45	2	151.170	countersunk head allen screw M8x45
2	151.221	Stahldistanzen Ø14xØ10x10mm	2	151.221	steel spacer Ø14xØ10x10mm
8	150.828	Sechskantschraube M6x16	8	150.828	hexagon bolt M6x16
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4	8	150.809	washer Ø6,4
2	150.810	U-Scheibe Ø8,4	2	150.810	washer Ø8,4
2	150.803	Tensilockmuttern M8	2	150.803	tensilock nut M8



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!
To mount this guard, a second person is helpful.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CBR 600 F

Artikel Nr.: / Item-no.:



630919 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



Befestigung der Halteadapter vorne links und rechts:
an der hinteren Verschraubung der Fußrastenausleger. Seitenverkleidung etwas lösen, Originalschraube entfernen. Den Halteadapter von hinten mit der Senkinbusschraube M8x45, und unter der Verkleidung mit der Tensilockmutter M8 verschrauben.
Fastening of the adapters right+left front:
at the rear footrest bolting.
Original screw is obsolete.
Use countersunk head allen screws M8x45 with tensilock nut M8 to mount the parts.

1

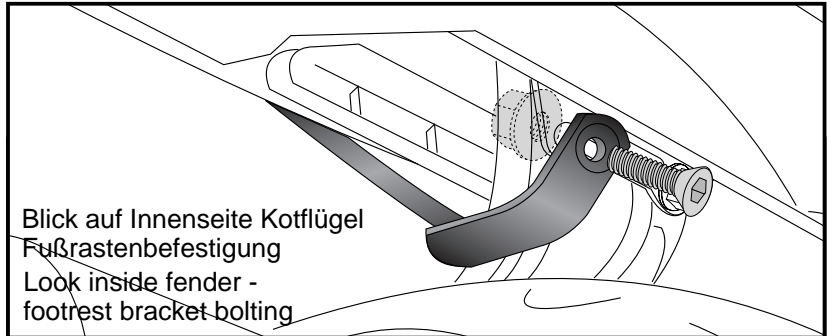


Befestigung der Halteadapter hinten links und rechts:
an der vorderen Verschraubung des Haltebügels. Originalschraube entfernen, (entfällt) und die Stahldistanzen Ø14xØ10x10mm in die Bohrung des Bügels stecken.
Den Halteadapter mit der Zylinderschraube M8x60 und U-Scheibe Ø8,4 befestigen.
Fastening of the adapters right+left rear:
at the front bolting of the handle bar.
Put steel spacer Ø14xØ10x10mm into the boring. Use allen screws M8x60 with washers ø8,4 to fix the adapter.

2

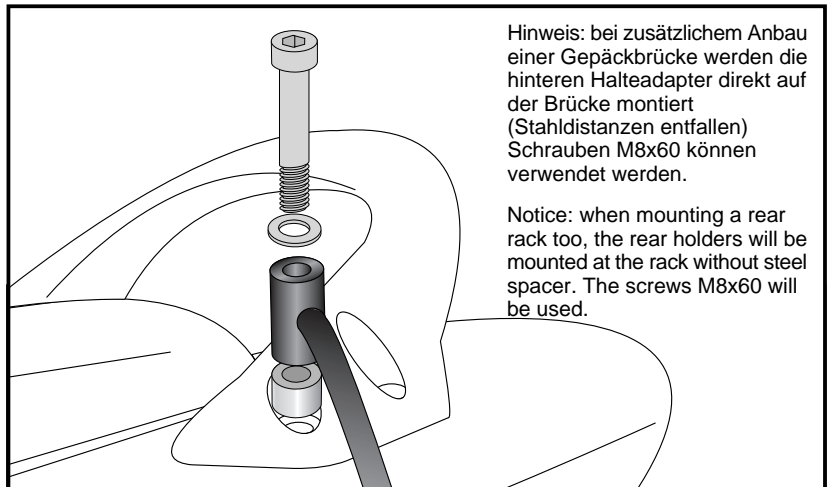

Montage der C-Bow links + rechts:
Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.
Fastening of the C-Bow:
Use hexagon bolts M6 x 16 with washer ø6,4.

3

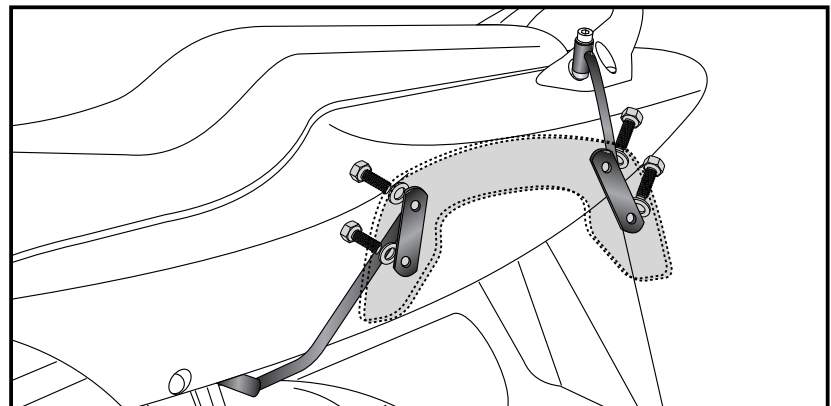

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.