

MONTAGEANLEITUNG


BODYSTYLE [®]	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Kühlerseitenverkleidung MT09	6529237

Inhalt des Befestigungssatzes:


- 2x Halter
- 2x Kunststoff U-Scheibe Ø5
- 2x Schraube M5x15
- 2x Kantenschutz 5cm

Montage der Kühlerseitenverkleidung:

1. Montieren Sie die beiden Halter wie auf Bild 1 zu sehen.
2. Setzen Sie den Kantenschutz auf die Kühlerseitenverkleidung, siehe Bild 2.
3. Befestigen Sie die Kühlerseitenverkleidung mittels der 2 M5x15 Schrauben und U-Scheiben an den Haltern.

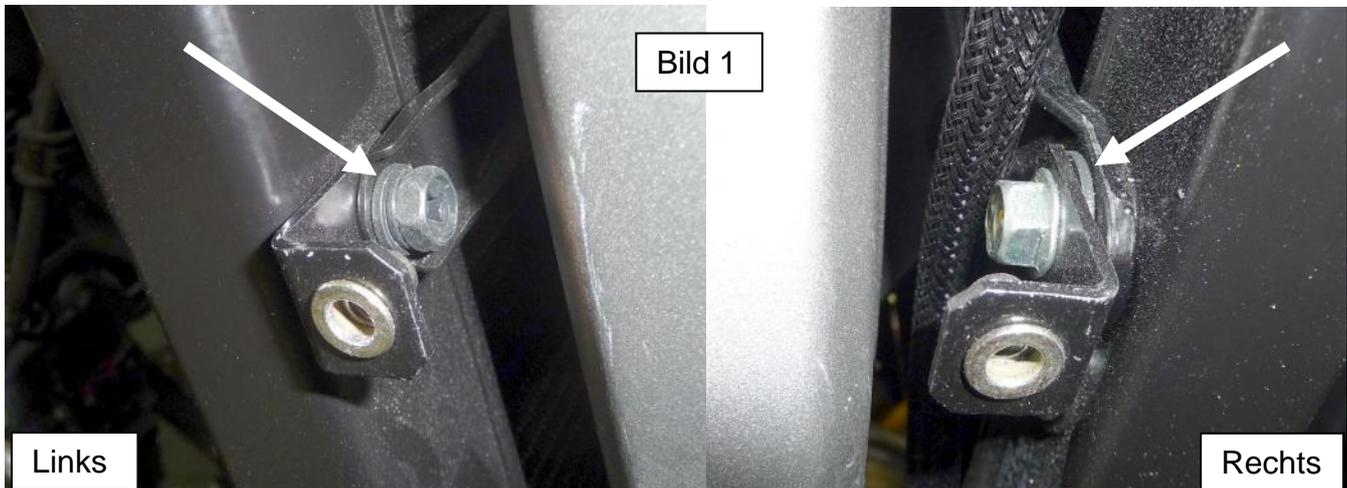

Achtung! Auf der rechten Seite muss der Halter auf die originale U-Scheibe montiert werden. Auf der linken Seite muss der Halter zwischen den Kühler und die originale Aufnahme montiert werden!

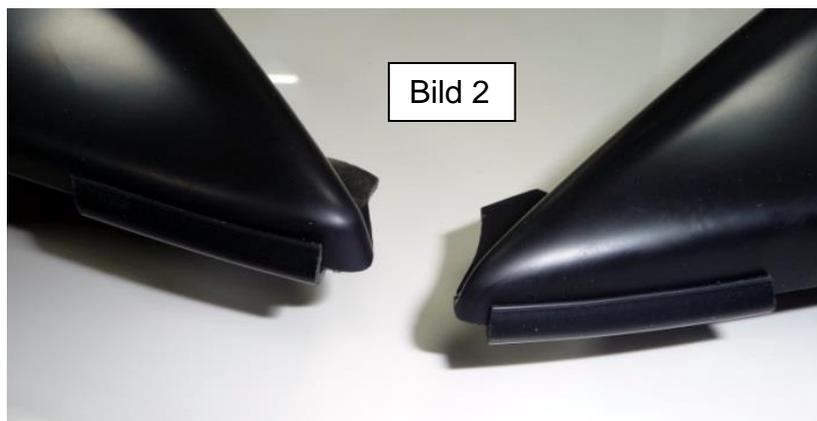

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
21.02.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH