

# MINIRACK

## HONDA ADV 350

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6609538 01 01 schwarz/black



### Inhalt


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700013188 Rohradapter links
- 1x 700013189 Rohradapter rechts
- 1x 700013191 Schraubensatz:
  - 2 Zylinderschraube M10x1,25x30
  - 2 Zylinderschraube M10x1,25x25
  - 4 Senkschraube M6x16
  - 2 U- Scheibe Ø10,5
  - 4 U- Scheibe Ø6,4
  - 4 Selbstsichernde Mutter M6
  - 4 Verschlussstopfen Ø8mm
  - 1 Logo Hepco & Becker ø30mm

### Content

- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700013188 Tube adapter left
- 1x 700013189 Tube adapter right
- 1x 700013191 Screw kit:
  - 2 Allen screw M10x1,25x30
  - 2 Allen screw M10x1,25x25
  - 4 Countersunk screw M6x16
  - 2 Washer Ø10,5
  - 4 Washer Ø6,4
  - 4 Self lock nut M6
  - 4 Plastic plugs Ø8mm
  - 1 Emblem Hepco & Becker ø30mm




### Benötigte Werkzeuge / Required tools

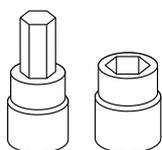

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Die Kunststoffstopfen aus den freien Gewinden der Soziushaltegriffe entfernen, diese entfallen.  
Remove the plastic plugs from the free threads of the pillion grab handles, these are no longer required.

## **Montageanleitung / Installation instruction**

### **Montage der Rohradapter vorne** ① **1**

#### **rechts/links:**


Am freien Gewinde des Soziushaltegriffs mit der Zylinderschraube M10x1,25x30.



### **Montage der Rohradapter hinten** ②

#### **rechts/links:**


Am freien Gewinde des Soziushaltegriffs mit der Zylinderschraube M10x1,25x25 und U-Scheibe Ø10,5.



### **Fastening of the tube adapters front** ①

#### **right/left:**



At the free thread of the pillion grab handle with the allen screw M10x1,25x30.



### **Fastening of the tube adapters rear** ②

#### **right/left:**

At the free thread of the pillion grab handle with the allen screw M10x1,25x25 and washer Ø10,5.

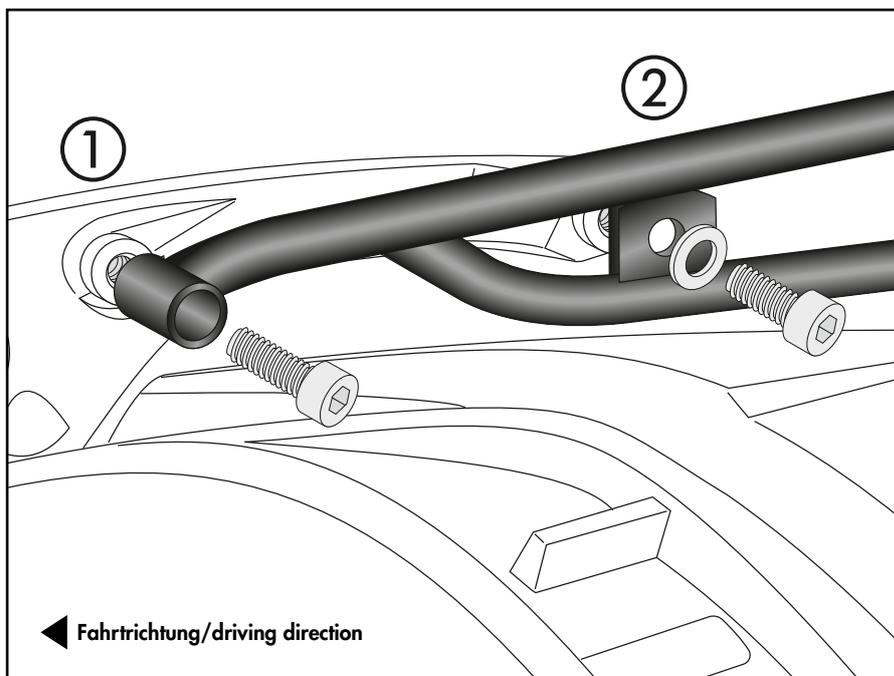

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Miniracks:

Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkschrauben M6x16.

Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben.



Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8mm verschließen.

### Fastening of the Minirack:


On the tube adapters with countersunk screws M6x16.

Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4.

Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs Ø8mm.

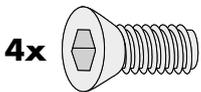

2

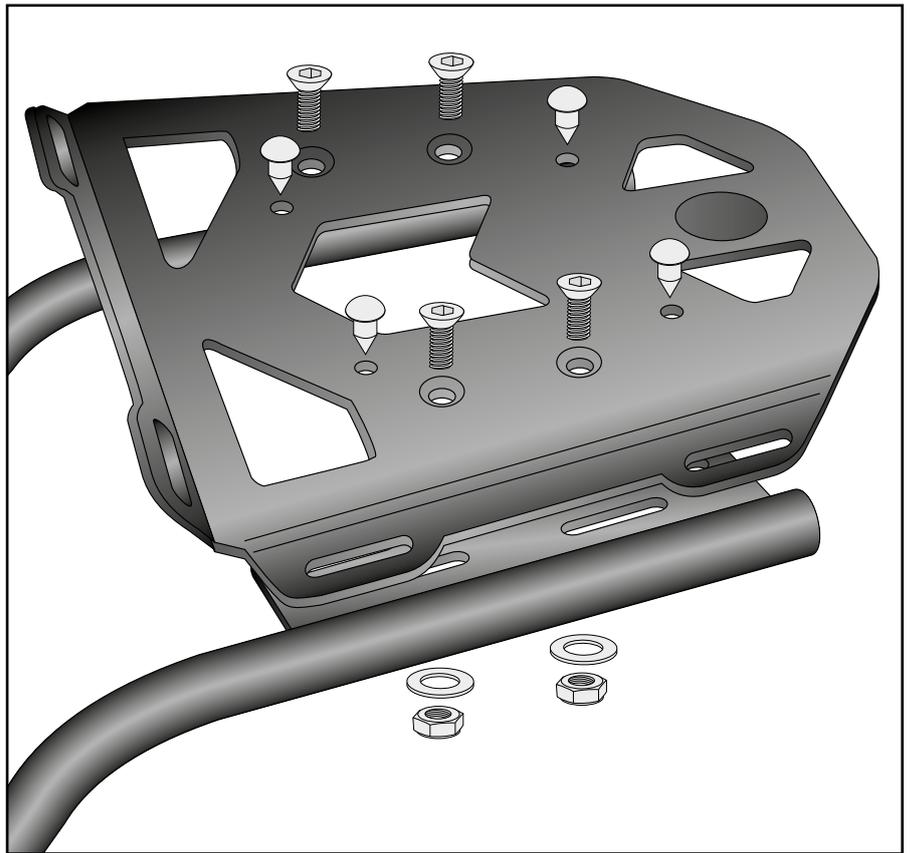

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)