

YAMAHA TMAX Tech MAX
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6804576 01 01 schwarz/black




Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700012938 Rohradapter links
- 1x 700012939 Rohradapter rechts
- 1x 700013936 Schraubensatz:
 - 2x Zylinderschraube M8x70
 - 2x Zylinderschraube M8x75


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700012938 Tube adapter left
- 1x 700012939 Tube adapter right
- 1x 700013936 Screw kit:
 - 2x Allen screw M8x70
 - 2x Allen screw M8x75


Abbildung ähnlich / Image similar

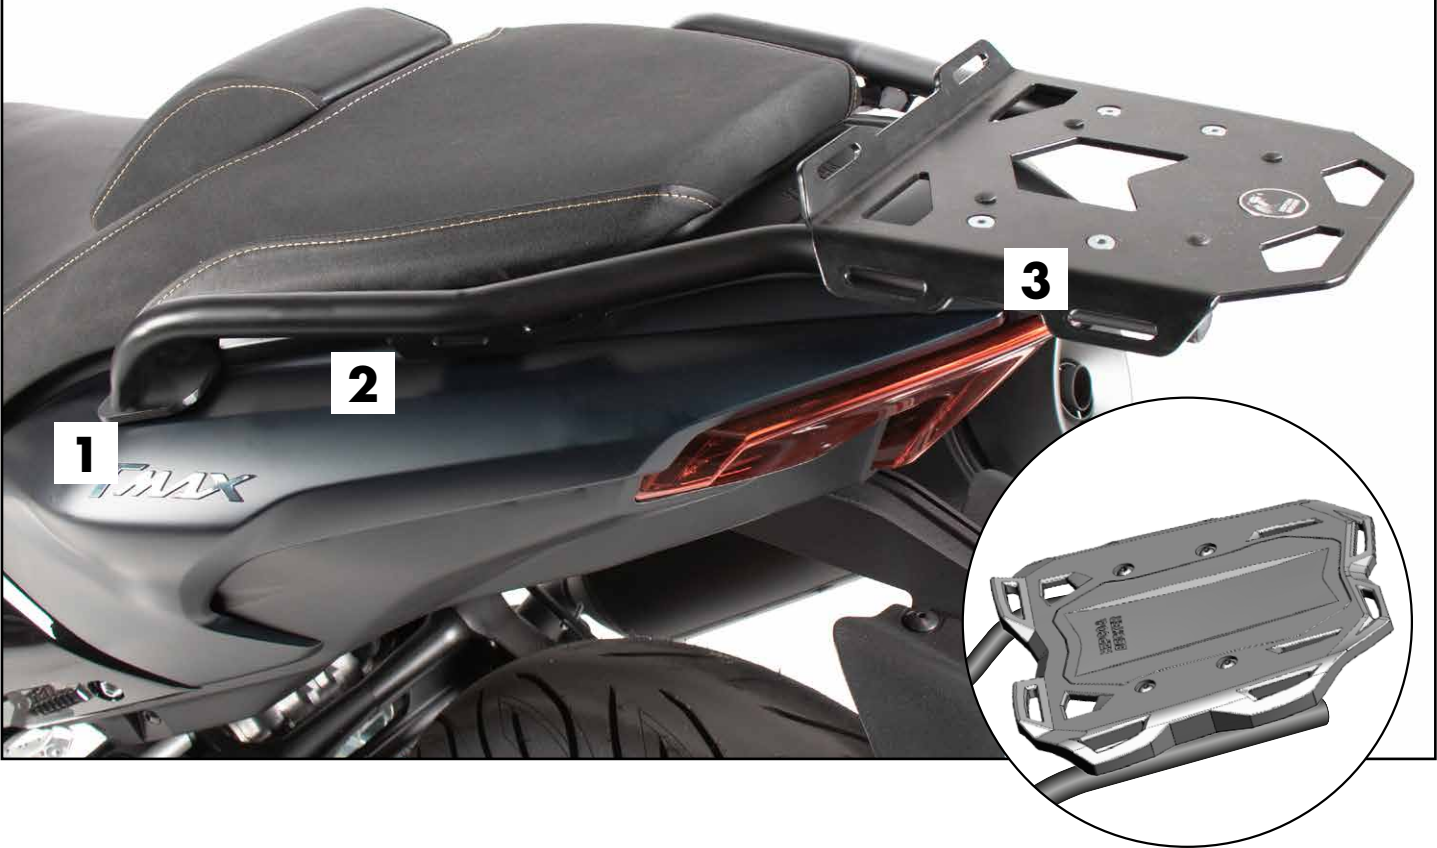


Benötigte Werkzeuge / Required tools

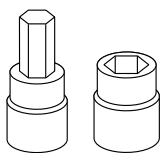

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sitzbank hochklappen,
Soziushaltegriffe entfernen, diese
entfallen. Die darunterliegenden
Karosseriescheiben werden
wiederverwendet.

Open the seat, remove the pillion
handle, this is no longer necessary.
The body washers below will be used
again.




Montageanleitung / Installation Instruction

**Rohradapter vorne rechts & links /
Tube adapters front right & left:**

2x  M8x70

2x  Original

1

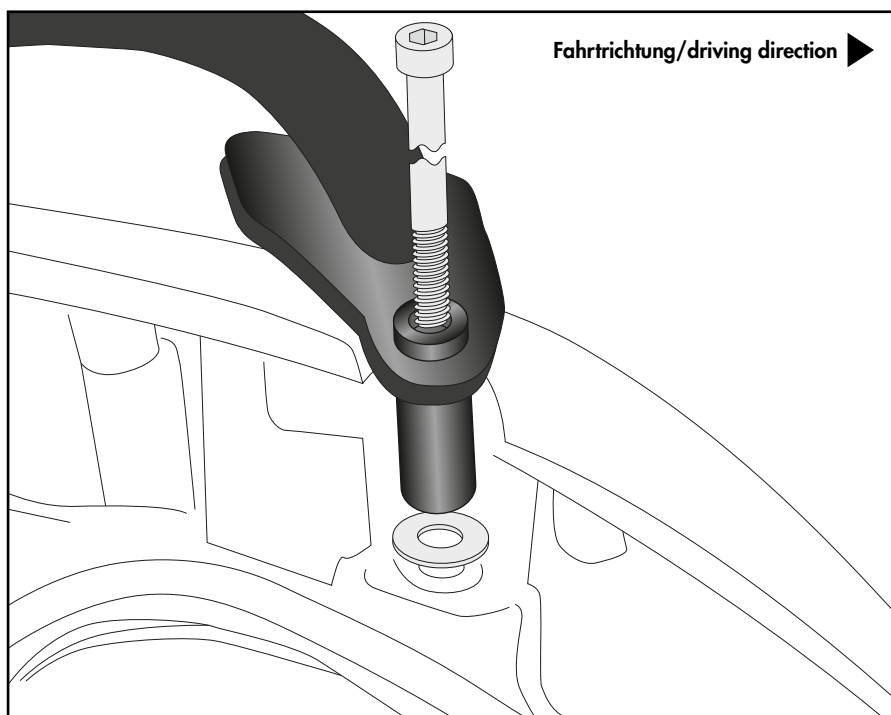


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:


2x  M8x75

2x  Original

2

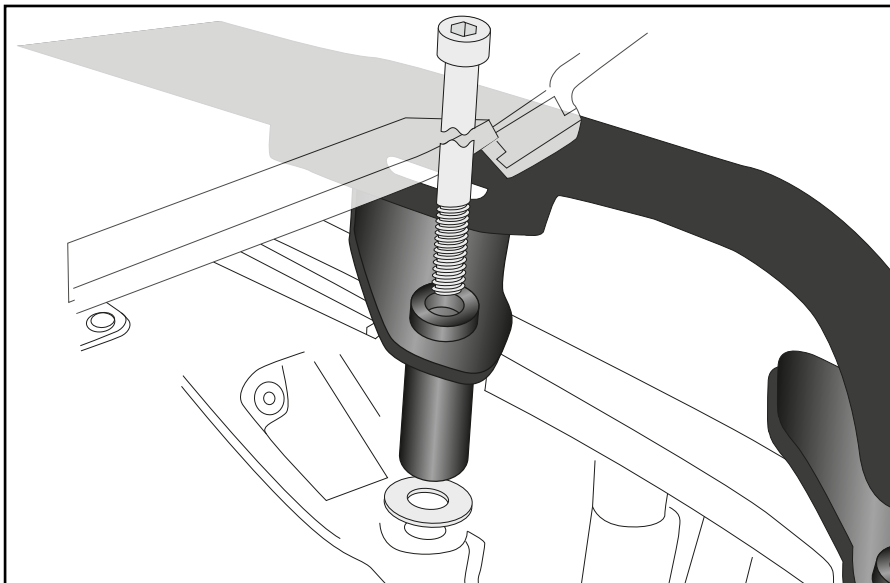


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


3

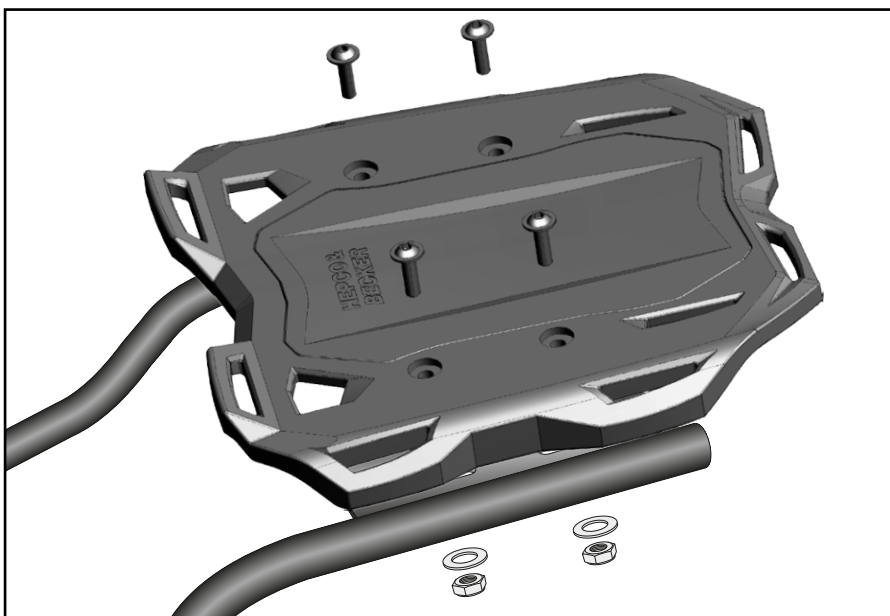

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

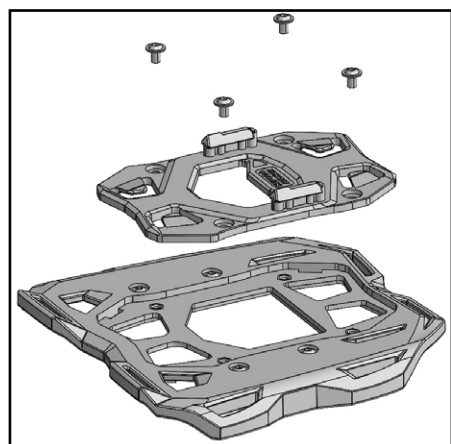

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de