



**HONDA CB 1000 Hornet / SP**  
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

**6619552 01 01** schwarz/black

**HONDA CB 1000 Hornet / SP**  
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

**6529552 01 01** schwarz/black

## Inhalt

- 1x 700014290 Rohradapter links
- 1x 700014291 Rohradapter rechts
- 1x 700013818 Adapter links
- 1x 700013819 Adapter rechts
- 1x 700014292 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M6x20
  - 4 Zylinderschraube M6x12
  - 4 Zylinderschraube M8x25
  - 2 Zylinderschrauben M8x55
  - 4 Linsenschraube M8x25
  - 4 Selbstsichernde Mutter M6
  - 4 Selbstsichernde Mutter M8
  - 4 U- Scheiben Ø6,4
  - 14 U- Scheibe Ø8,4
  - 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
  - 2 Aludistanz Ø20xØ9x20

### Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

### Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

## Content


- 1x 700014290 Tube adapter left
- 1x 700014291 Tube adapter right
- 1x 700013818 Adapter left
- 1x 700013819 Adapter right
- 1x 700014292 Screw kit:
  - 4 Allen screw M6x20
  - 4 Allen screw M6x12
  - 4 Allen screw M8x25
  - 2 Allen screw M8x55
  - 4 Filister head screw M8x25
  - 4 Self lock nut M6
  - 4 Self lock nut M8
  - 4 Washer Ø6,4
  - 14 Washer Ø8,4
  - 4 Special washer 20x20x Ø6,4
  - 2 Alu spacer Ø20xØ9x20

### When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

### When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right

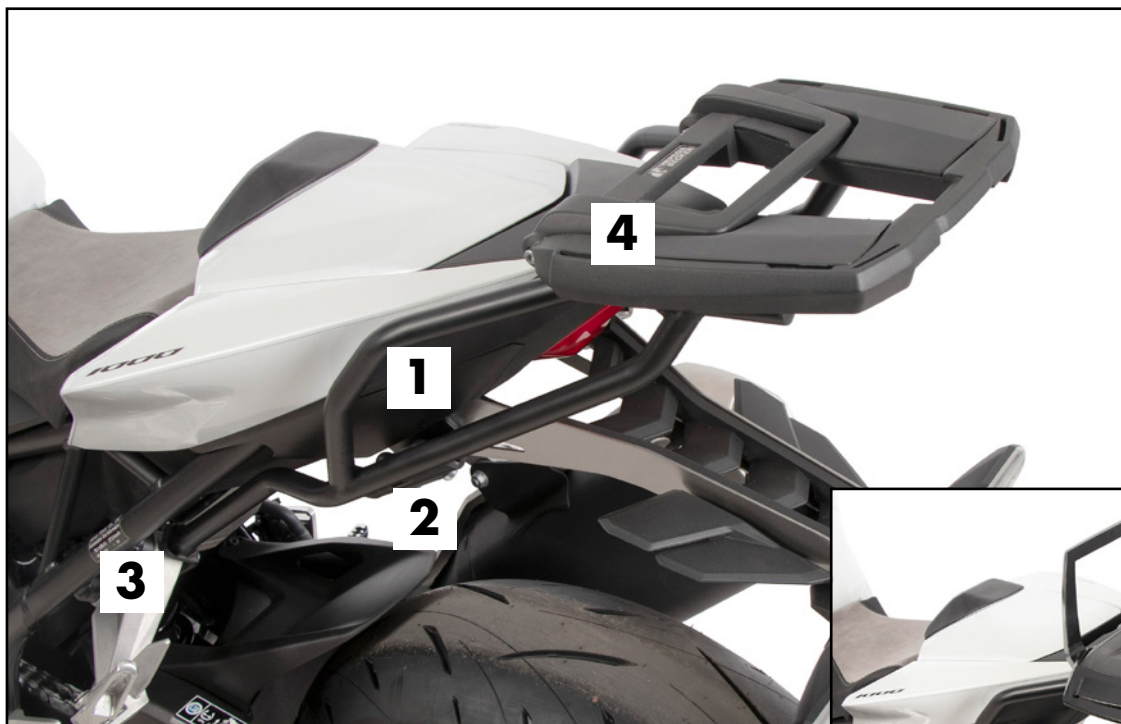

Easyrack



Alurack

### **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

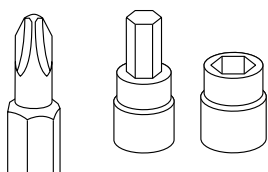

Set



Verlängerung/extension




Ratsche/Ratchet


### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Jeweils die hintere Schraube der Soziusfußrasten entfernen, diese entfallen. Sozius- und Fahrersitz entfernen. Die hintere Verkleidung (6 Schrauben oben) sowie die darunterliegenden Kunststoffabdeckungen rechts und links entfernen (4 Kunststoffpins, 2 Kunststoffkeile). Die Sechskantschrauben der Kennzeichenhalterung rechts und links entfernen, diese entfallen.

Remove the rear screw of the pillion footrests, these are no longer required. Remove the pillion seat and rider's seat. Remove the rear panelling (6 screws at the top) and the plastic covers underneath on the right and left (4 plastic pins, 2 plastic wedges). Remove the hexagonal screws from the licence plate holder on the right and left, these are no longer required.

### **Alurack:**


**4x**  M6x12

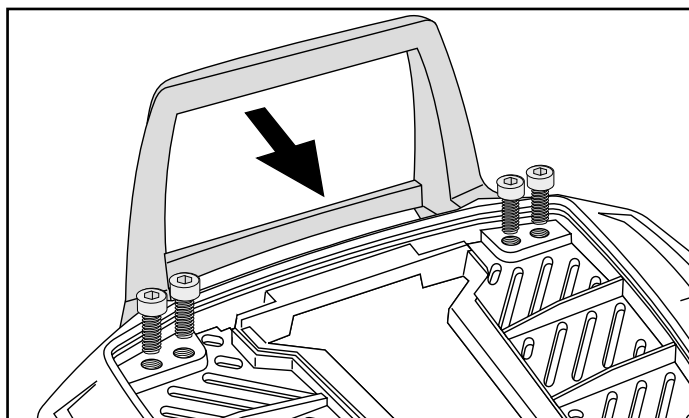

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Adapter rechts/links:

#### Adapters right/left:




Verkleidungsteile wieder montieren.  
Refit the panelling parts.

**1**

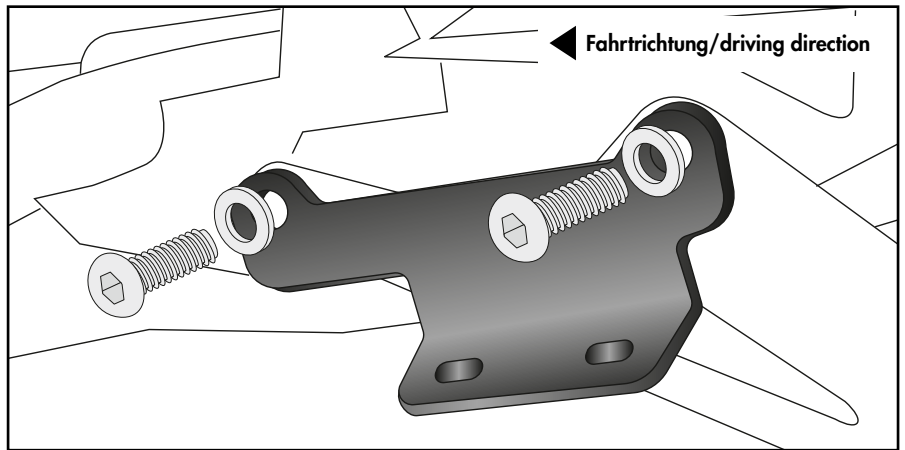


### Rohradapter hinten rechts/links:

#### Tube adapters rear right/left:




**2**

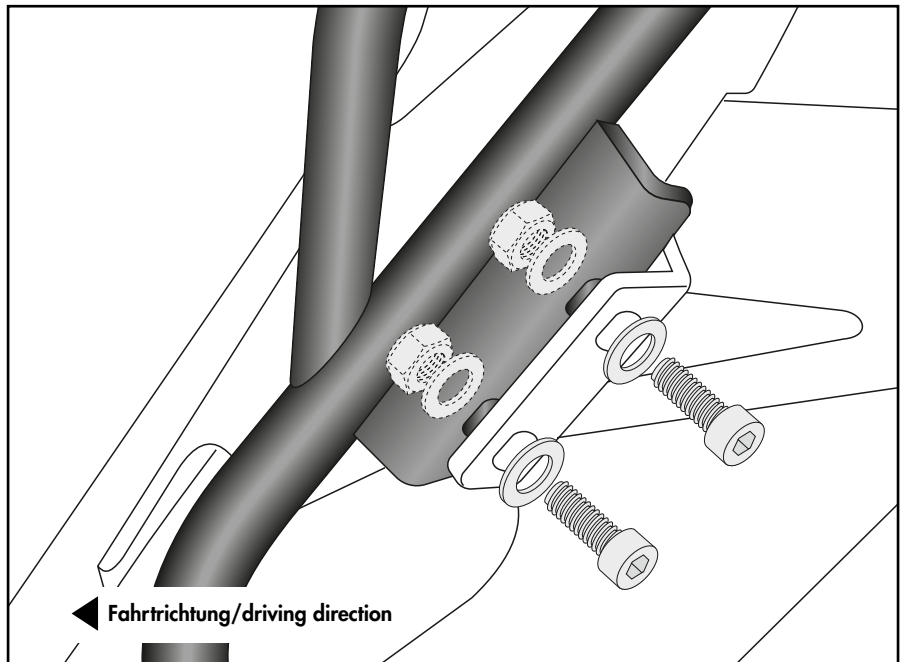


### Rohradapter vorne rechts/links:

#### Tube adapters front right/left:





**3**

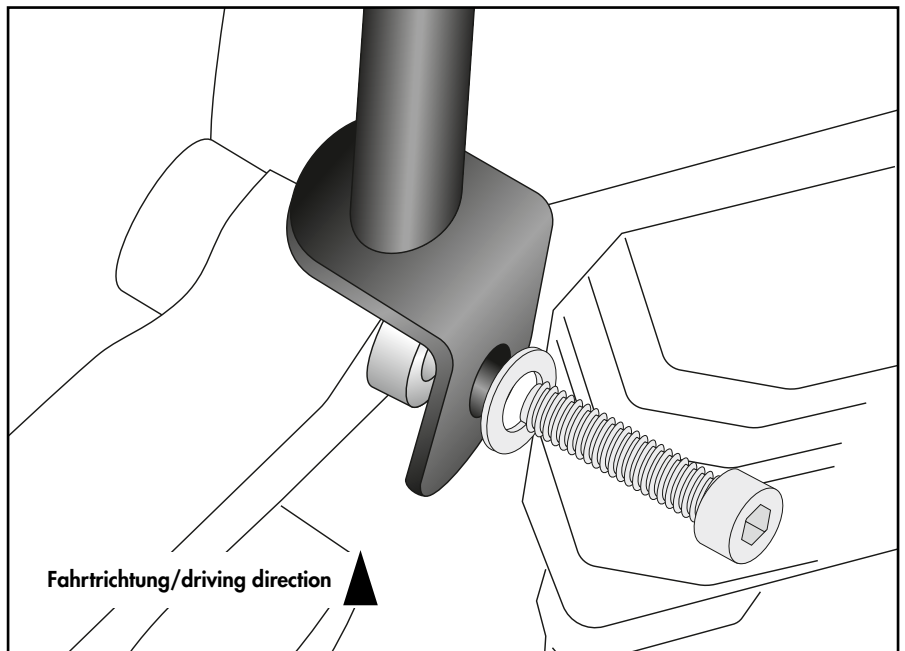


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Easyrack/Alurack:


4x  M6x20

4x  20x20xØ6,4


4x  Ø6,4

4x  M6

4

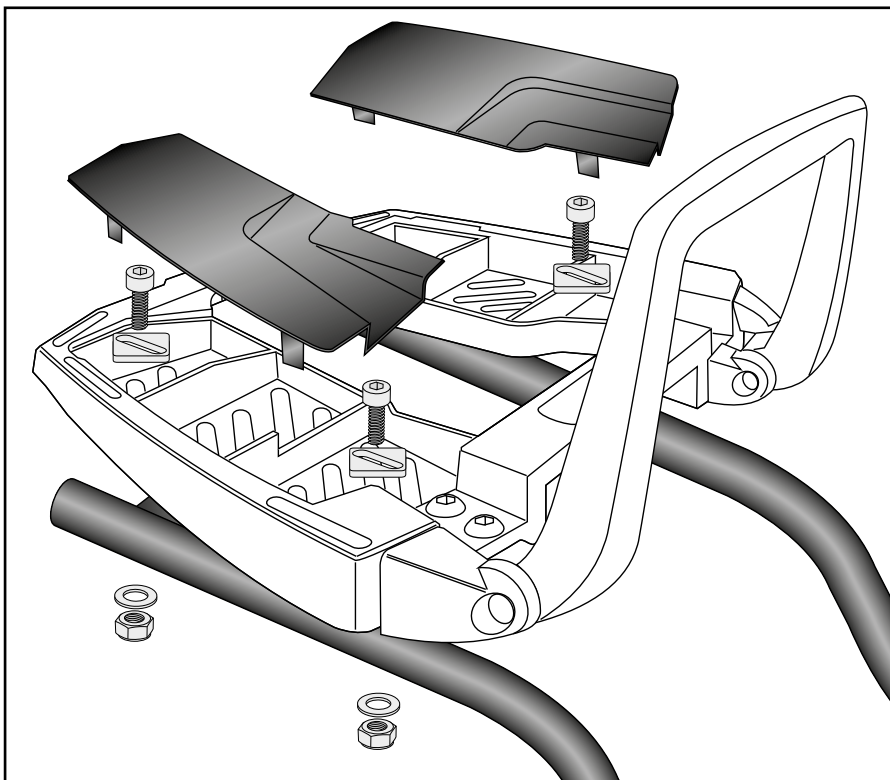

5

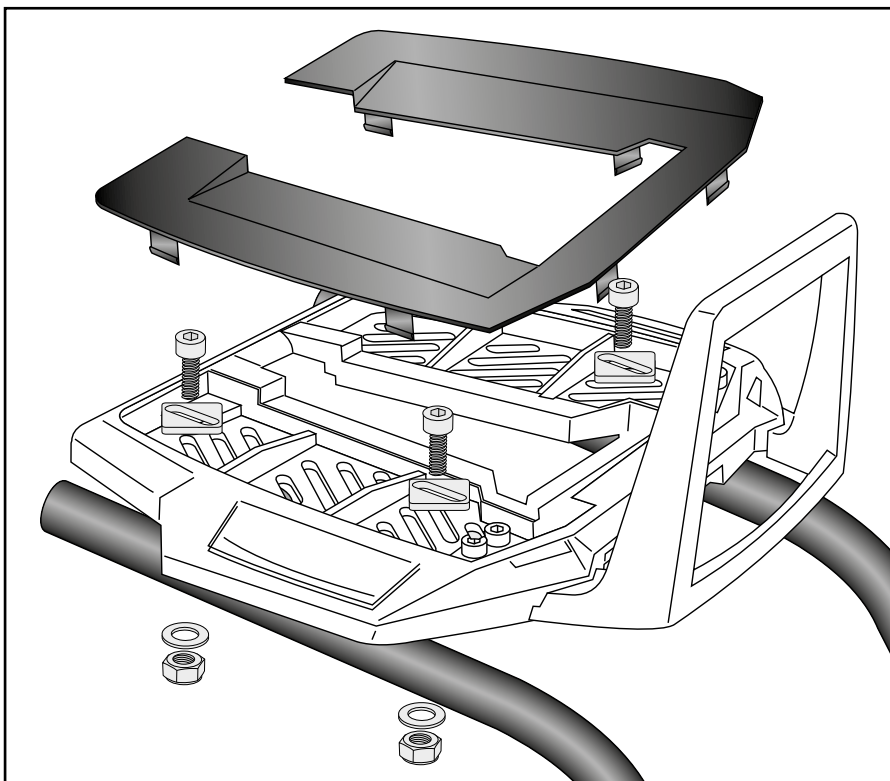

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

6619552 01 01/6529552 01 01