

(1) Montagematerial / fitting material:

| Nr. | Beschreibung / Description | Menge |
|-----|--|-------|
| 1 | Handprotector / Hand guard | 2 |
| 2 | Halter / bracket | 2 |
| 3 | Mutter M6 / M6 flange nut | 2 |
| 4 | Unterlegscheibe M6 / M6 washer | 2 |
| 5 | Inbusschraube M6x20 / M6x20 socket screw | 2 |
| 6 | Stahlhülse / Spacer | 2 |
| 7 | Gummiunterlegscheibe M8 / M8 rubber washer | 2 |
| 8 | Messingkragen / brass collet | 2 |
| 9 | Adapter / Adaptor | 2 |
| 10 | Endkappe / end caps | 2 |
| 11 | Inbusschraube M6x80 / M6x80 socket screw | 2 |
| 12 | Gummiemsetz / grommet | 2 |




(2) Montageanleitung / fitting instructions:


1. Demontieren Sie die originalen Lenkerenden. / *Remove the original bar ends.*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Handprotektoren / *Remove the protective film from the hand guards.*
3. Montieren Sie die Lenkerendeneinsätze an beiden Handprotektoren. Ziehen Sie die Schraube zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest Abb.1 / *Fit bar end assembly to both hand guards. Do not tighten up the screw at this stage Fig.1*



4. Montieren Sie nun die Halter (2), in dem Sie zuerst die Spiegel demontieren, die Halter auf die Spiegeladapter auflegen und dann die Spiegel wieder aufschrauben und somit die Halter fixieren.
Abb.2 / Fit brackets (2) to both mirror supports by removing the mirror, positioning the bracket and replacing the mirror Fig.2
5. Setzen Sie die Gummieinsätze (12) in die Handschützer und die Stahlhülsen (6) in die Einsätze ein.
Abb.3 / Fit grommets (12) into the hand guards and spacers (6) into grommets. Fig.3

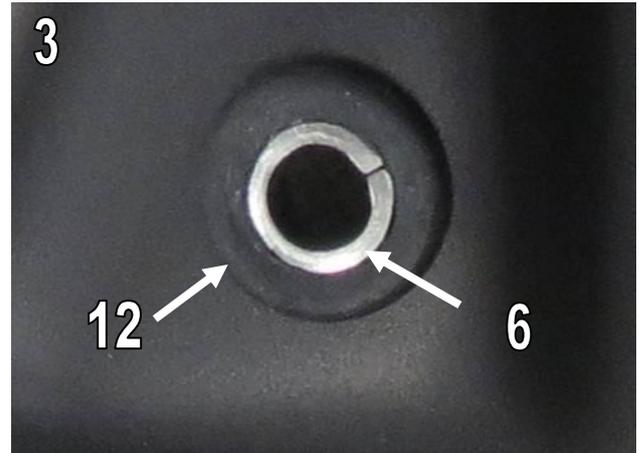

6. Montieren Sie die Handprotektoren mit den Lenkerendeneinsätzen und ziehen Sie die Inbusschraube M6 x 80 (11) fest. Befestigen Sie die Handprotektoren mit den M6 x 20 Schrauben (5) und M6 Muttern (3) an den Halterungen Abb.4 / Fit hand guards using bar end inserts and tighten M6 x 80 cap socket screw (11). Fit the hand guards to the brackets using the M6 x 20 screws (5) and M6 Flange nuts (3) Fig.4
7. Überprüfen Sie die Hebelfunktion, um sicherzustellen, dass kein Widerstand vorhanden ist und die Handprotektoren frei sind Abb.5 / Check lever operation insuring no resistance and that they clear the hand guards Fig.5

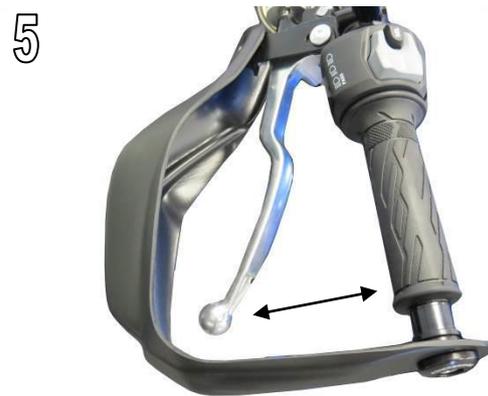

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Handschützer und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of hand guards and mounting bolt tension periodically.